

Patented
TECHNOLOGY by
WOLF
ESTD 1834

VORPROGRAMMIERT
UHRENBEWEGER
HANDBUCH DES EIGENTÜMERS

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Uhrenbewegers. Bitte überprüfen Sie diese Schnellstart Anleitung, so dass Ihre Automatik Uhr vollständig von den Funktionen profitiert, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Dieses Gerät kann auch von Kindern im Alter von 8 Jahre und älter benutzt werden, und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie unter Aufsicht die Anweisung über die Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung sollen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät kann nur mit der Energieversorgung benutzt werden, die mit diesem Gerät mitgeliefert wird.

Zum Startvorgang


Dieser Modul 1.8 Beweger wird mit einem Netzteil (AC/DC 5 Volt Ausgang) ausgeliefert.

Auswahl der Start-/Stopp-Position

Ihre Uhr, Ihre Regeln. Sie können Ihre Uhr so einstellen, dass sie in jeder beliebigen Position startet und nach Abschluss des Zyklus wieder auf die gleiche Position zurückkehrt.

Wenn Sie Ihren Uhrenbewegers zum ersten Mal einschalten, werden Sie feststellen, dass sich die Trommel gedreht hat und dann ruht. Die Trommel stoppt immer an dieser Position, während und am Ende aller Zyklen. Das heißt, wenn Sie Ihre Uhr so in die Trommel legen, dass die Position 12 Uhr ist, ist die Uhr oben, und dann wird Ihre Uhr während aller Testzyklen in der 12-Uhr-Position zum Stillstand kommen. Sie können die Position wählen, die Ihnen gefällt.

Schritt 1 - Entfernen Sie die Manschette von der Beweger Trommel, in dem Sie fest an den zwei Haltern ziehen. Schliessen Sie das Lederarmband oder das Metallband Ihrer Uhr über der Manschette mit dem Zifferblatt nach aussen gerichtet. Schieben Sie die Manschette in die Trommel bis Sie einrastet und ein Klick zu hören ist.

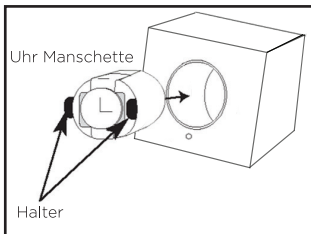

Schritt 2 - Um das Rotations Programm zu starten, stecken Sie das Netzteil ein, und schalten Sie den Netzschalter auf "ON".

Bitte beachten Sie, dass die LED Lampe während der Rest- und Ruhepause des Rotations Programms blinken bleibt. Dies zeigt, dass das Programm sich im Betriebsmodus befindet. Um das Rotations Programm zu stoppen, schalten Sie den Netzschalter auf "OFF".

Wichtig

Beachten Sie, dass dieser Beweger Ihre Uhr nicht vollständig aufzieht. Der Computer Chip innen ist programmiert worden, um Ihre Uhr auf einer periodischen Basis mit einer erweiterten Pause und Schlafphase aufzuziehen. Dies geschieht zum Schutz der Triebfeder Ihrer Uhr.

Für weitere technische Information, besuchen Sie unsere Webseite: www.wolf1834.com

Alle WOLF Uhrenbeweger werden unter einer oder mehreren US und ausländischen Patentregistrierungs - Nr. hergestellt. Für die aktuelle Patent Nr. für Ihren gekauften Beweger, sehen Sie bitte die eingetragte Patent Nr. auf dem Beweger.

© 2020 Wolf Designs Inc.- Alle Rechte vorbehalten.
Alle Produkte sind gesetzlich geschützt und patentiert von Wolf Designs Inc. Rechte werden gesetzlich verfolgt.

Bitte besuchen Sie www.wolf1834.com für weitere Sprachen.