

Patented
TECHNOLOGY by

WOLF

ESTD 1834

PRÉPROGRAMMÉ
REMONTOIR DE MONTRES
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Félicitations pour l'achat de ce remontoir de montres WOLF. Merci de bien vouloir suivre les indications de cette notice afin de faire bénéficier votre montre automatique de tous les avantages et spécificités qui ont été développées dans ce produit.

Ce produit peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8ans. Les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites peuvent également utiliser ce produit si elles ont été correctement formées à l'utilisation ainsi qu'aux dangers d'utilisation qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être faits par des enfants sans supervision d'une personne adulte. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les câbles et autres éléments nécessaires au branchement électriques qui ont été fournis avec le produit.

Pour démarrer


Le module de remontoir 1.8 est livré avec un adaptateur de courant électrique (AC/DC 5.0 Volts) qui convertit la tension délivrée en un courant continu adapté au module de remontoir WOLF 1.8.

Position de sélection de marche / d'arrêt

Votre montre, Vos consignes. Vous pouvez régler votre montre pour qu'elle démarre dans n'importe quelle position et qu'elle retourne à l'accueil dans la même position une fois le cycle terminé.

La première fois que le remontoir est actionné, vous constaterez que le tambour s'est retourné puis s'est arrêté. Le tambour s'arrêtera toujours dans cette position, pendant et à la fin de tous les cycles. Cela signifie que si votre montre est placée à l'intérieur du tambour de manière à ce que la position soit à 12 heures, la montre se trouve en haut, puis pendant tous les cycles de test, elle s'arrêtera à la position 12 heures. Vous pouvez choisir la position qui vous convient.

Etape 1 - Sortir le coussin en tirant fermement sur les 2 languettes. Fermez le bracelet de votre montre. Comprimez le coussin afin de pouvoir enfiler votre montre autour du coussin. Assurez-vous que le cadran de la montre soit à l'avant de coussin, entre les 2 languettes. Insérez le coussin dans le tambour jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC », preuve de verrouillage du coussin à l'intérieur du tambour.

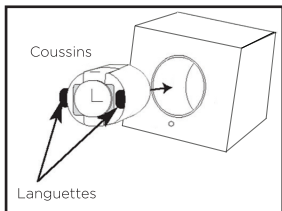

Etape 2 - Une fois l'adaptateur connecté à la prise, activez l'interrupteur de mise en marche sur la position « ON ».

A noter que la lumière verte clignote pendant les phases de « pause » et de « sommeil » du programme de rotation. Cela indique que le programme de rotation est en mode opérationnel. Activez l'interrupteur principal en position « OFF » pour arrêter le programme.

Important

Il est à noter que le remontoir ne va pas continuellement remonter votre montre. La puce informatique interne est programmée de façon à remonter votre montre de façon intermittente, avec des phases de « pause » et de « sommeil ». Ceci afin de protéger le ressort spiral de votre montre.

Pour plus d'informations techniques, veuillez visiter notre site web : www.wolf1834.com

Tous les remontoirs de montres de la marque WOLF sont fabriqués sous un ou plusieurs brevets déposés aux Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays. Vous trouverez le numéro du brevet lié au remontoir de montres que vous venez d'acheter sur le produit.

© 2020 Wolf Designs Inc.- Tous droits réservés. Tous les produits sont la propriété et / ou breveté par Wolf Designs, Inc. Les droits seront légalement appliqués.

Pour d'autres traductions, merci de vous référer à notre site www.wolf1834.com.