

Patented
TECHNOLOGY by
WOLF
ESTD 1834

PREPROGRAMADO
CAJA DE MOVIMIENTO
MANUAL DEL PROPIETARIO

Felicidades por la compra de esta caja de movimiento. Por favor revise este guía de inicio rápido para que su reloj automático se beneficie plenamente de las características que se han diseñado en este producto.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprensión de los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario no deberán ser hechos por niños sin supervisión. El aparato solo debe ser usado con la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.

Para Empezar


Este módulo 1.8 viene con un adaptador de corriente (salida de 5 voltios AC/DC).

Selección de posición de inicio / parada:

Tu reloj, tus reglas. Puedes configurar tu reloj para cualquier posición de inicio y volverá al inicio en la misma posición cuando se complete el ciclo.

La primera vez que encienda la bobinadora notará que el tambor gira y luego descansa. El tambor siempre se detendrá en esta posición, durante y al final de todos los ciclos. Eso significa que si coloca su reloj dentro del tambor para que la posición sea las 12 en punto, el reloj está en la parte superior y luego, durante todos los ciclos de prueba, su reloj se detendrá en la posición de las 12 en punto. Puedes elegir cualquier posición que quieras.

Paso 1 - Retire el cojín del tambor jalando firmemente las dos lengüetas. Cierre la correa o pulsera de su reloj. Apriete el brazalete y deslice el reloj sobre el cojín, con la esfera del reloj mirando hacia afuera. Empuje el cojín en el tambor hasta que encaje en su lugar, se escuchará un clic audible.

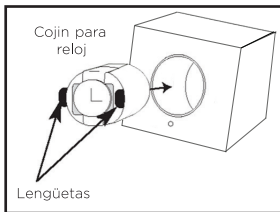

Paso 2 - Para iniciar el programa de rotación, conecte el adaptador y gire el interruptor de la fuente de alimentación en la posición "ON".

Tenga en cuenta que el LED continuará parpadeando durante los periodos de descanso y pausa del programa de rotación. Esto demuestra que el programa está en modo de funcionamiento.

Para detener el programa de rotación gire el interruptor a "OFF".

Importante

Tenga en cuenta que esta caja de movimiento no va a dar vuelta a su reloj continuamente. El chip de computadora en el interior ha sido programado para dar vuelta a su reloj de forma intermitente solamente, con fases extendidas de “pausa” y “dormir”. Esto es para la protección del resorte principal de su reloj.

**Para más información técnica, visite nuestra
página de internet: www.wolf1834.com**

Todas las cajas de movimiento WOLF se hacen bajo una o más No. Patentes de Estados Unidos y Extranjeros. Para el No. Patente de su caja de movimiento comprada, por favor busqué la marca del No. Patente en la caja de movimiento.

© 2020 Wolf Designs Inc. – Todos los derechos reservados. Todos los productos son propiedad y/o patentados por Wolf Designs Inc. Derechos serán defendidos legalmente.

Por favor visite www.wolf1834.com para idiomas adicionales.