

Patented
TECHNOLOGY by
WOLF
ESTD 1834

事前プログラム
ウォッチワインダ
オーナーズマニュアル

本ウォッチワインダーをご購入いただき、
ありがとうございます。このクイックスタート
ガイドをお読みいただき、本製品の機能
の全てをご使用の自動巻時計にお役立て
ください。

本製品は8歳以上のお子様および身体的、感覚的または精神的
能力にご不自由をお持ちの方、
または経験および知識が豊富
でない方でも、本製品の安全な
使用方法に関する指示または
使用説明を受け、付随する危険
について理解することができれ
ばご使用いただけます。小さい
お子様が本製品で遊ばないよ
うにしてください。指示を受け
ずにクリーニングおよびメンテ
ナンスを行わないようにしてく
ださい。本製品は同梱の電源ユ
ニットののみを用いてご使用く
ださい。

はじめに


本モジュール 1.8 ワインダーには電源アダプター（AC/DC 5 ボルト出力）が同梱されています。

スタート・ストップ位置の選択

あなたの時計、あなたのルール。 時計を任意の位置から開始するように設定できます。サイクルが完了すると、時計は同じ位置に戻ります。

初めてワインダーを付けるとドラムが回転し次に停止するのがわかります。全サイクルの間と終了時に、ドラムは常にこの位置で止まります。これはドラムの内側に時計を置くと12時を指し、これは時計が最上位置であり、時計は全テストサイクルの間12時の位置で停止します。お好きなどんな位置でも選べます。

手順 1 - 2 つのタブをしっかりと引っ張り、カフをワインダー・ドラムから取り外します。ご使用の時計のベルト、ブレスレットを閉じてから、カフを潰し、時計の文字盤が外側を向いている状態で時計をカフ上にスライドさせます。カフをドラムにしっかりと固定させるため、カチッと音がするまで押し込みます。

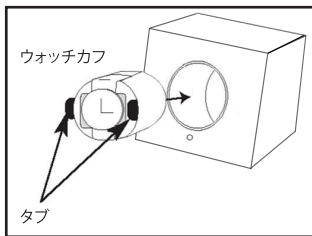

手順 2 - 回転プログラムを始動させる場合は、ACアダプタを差し込み、電源スイッチを「ON」にしてください。回転のスリープと一時停止中はLEDが点滅し続けますのでご注意ください。LEDの点滅は回転プログラムが動作モードであることを示しています。回転プログラムを停止する場合は、スイッチを「OFF」にしてください。

重要

このワインダーはご使用の時計を連続して巻き続けません。内蔵のコンピューターチップは、断続的に一時停止とスリープを繰り返しながら回転を制御しています。この動作は、ご使用の時計のメインスプリングを保護するために設定されています。

技術情報の詳細につきましては弊社のウェブサイトをご覧ください:

www.wolf1834.com

全ての WOLF ウォッチワインダーは全て 1 件以上の米国および海外特許番号に基づき製造されています。ご購入のワインダーの特許番号は、ワインダーに記載されている特許番号をご確認ください。

© 2020 Wolf Designs Inc. - All rights reserved. 全ての製品は Wolf Designs Inc. が独占販売権/特許権を有しています。保有している権利は法的拘束力を有します。

www.wolf1834.com は多言語でご覧いただけます。